セットアップガイド　IP/Network Camera RU-MI

本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は簡単セットアップガイドになります。詳細設定や安全にご使用して頂く為の
ご注意などは、別紙の取扱説明書に記載しておりますので、あわせてご覧ください。
P＊へ マークにて取扱説明書の詳細ページを記載しています。

☆アプリの説明については主にAndroid端末の画像を使用しています。iPhone端末などその他の端末で
表示が違うところもございますがご了承ください。また、アップデートにより予告なく変更になる場合があります。

<はじめに…準備すること>

使用するもの

同梱品

本体

アンテナ

電源アダプター

LAN ケーブル

ご用意頂くもの

お手持ちのルーター

P4 へ

A カメラ本体の準備

準　備

1、LAN ケーブルと電源プラグを接続します。

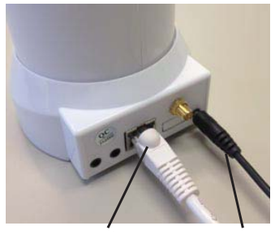

※初期設定は必ず有線 LANケーブルを接続して設定します。

※電源が接続され 30 秒ほどすると、本体カメラが自動的に上下左右に作動し準備完了になります。

2、アンテナを接続します。

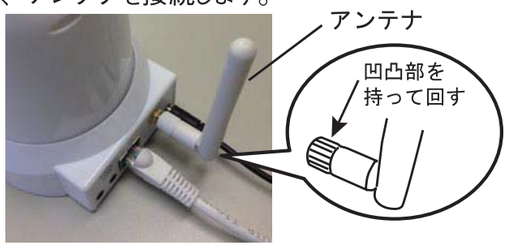

3、もう一方の LAN ケーブルをルーターへ接続します。

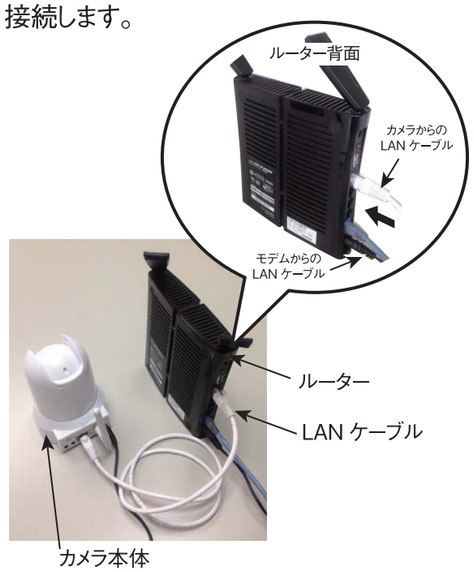

P5～6 へ

B アプリのダウンロード

ダウンロード　本品の操作には、アプリのダウンロードが必要です。　（2013年3月現在）

専用アプリ『RUMICAM』をダウンロードしてください。

Android　iPhone

P6 へ

C アプリの設定

1、アプリ『RUMICAM』を開き<カメラ>をクリックし、上段の マークをクリックします。

2、<QRコードをスキャンする>をクリックします。

3、カメラ本体底面の QRコードを読込みます。

4、読込むとカメラIDが表示されます。<完了>をクリックします。

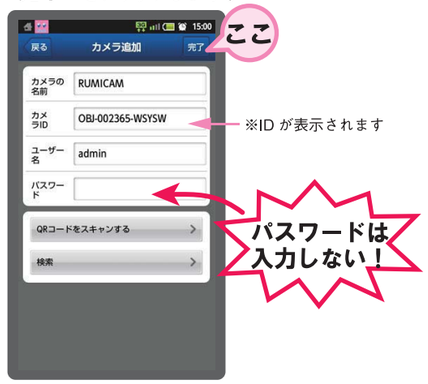

5、ステータスが『接続中』から『オンライン』になれば完了です。

他のカメラをセットした場合は1項へ戻り同じ手順で追加してください。

【重要】
※パスワードは初期設定では入力されていません。
このままでも、カメラの閲覧は可能ですが、セキュリティーが万全ではありませんので、カメラ登録後に必ずパスワードの設定をおこなってください。
登録方法は取扱説明書P9を確認してください。

P9 へ

P7 へ

ここでWi-Fi（無線LAN）の設定をします。（有線LANケーブルで設置する方はそのまま設置場所へおいてください。）

マークをクリック

Wi-Fi設定をクリック

Wi-Fiの選択をクリック

【Android】

マークをクリック

【iPhone】

登録するルーターに記載されているSSIDと同じ番号をクリック

登録するルーターに記載のKEY（パスワード）を入力し完了をクリックし戻る

【Android】

【iPhone】

ルーターの SSID と KEY（パスワード）の記載例

状態が『オンライン』の表示になりましたらルーターとカメラをつないでいた、LANケーブルをはずし設置場所へ移動してください。

登録完了

P8～9 へ

D カメラの操作<使ってみよう>

見る

<カメラ>をクリックし登録した
カメラの画像をクリックします。

画像が表示されます。

【Android】

【iPhone】

☆Android 端末の場合、横向きにすると
横向き表示画面になります。

回転

※画面回転のロックをかけていると横向きに表示されない場合があります。
ロックを解除してください。

P10 へ

動かす

【上下左右の移動】

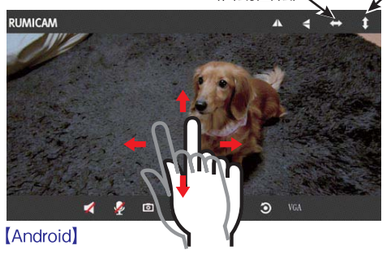

【Android】

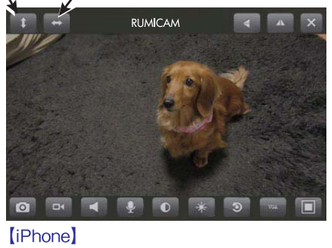

【iPhone】

画面をスワイプ(スライド)させるとカメラの向きを変更できます。また、オートパン/オートチルトをクリックすると自動で動きます。

※オートパン / チルトは終了時に必ず OFF にしてください。
自動で動き続けてしまいます。

【画像の拡大縮小】

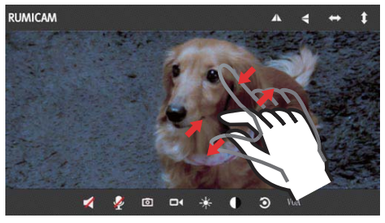

画面をピンチ(2本の指を開閉)すると画面の拡大縮小ができます。

操作にはタイムラグが生じます。
早い動作を繰り返しますと、カメラがフリーズしてしまう原因になりますので余裕をもって操作してください。

P11 へ

音

【音を聴く】
スピーカーをクリックし ON にして音を聴きます

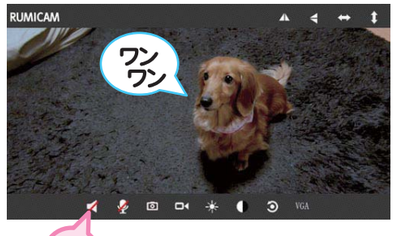

【話す】
マイクをクリックし ON にしスマホに話しかけると、
カメラから音がでます。

※マイクにした場合突然大きな声を出しますとカメラ側で驚いてしまいますので配慮して使用してください。

※マイク機能が付属していない一部の機種（iPod touch/iPad の一部）では話しかけることができません。

P11 へ

撮る

【写真を撮る】
写真撮影をクリックします。

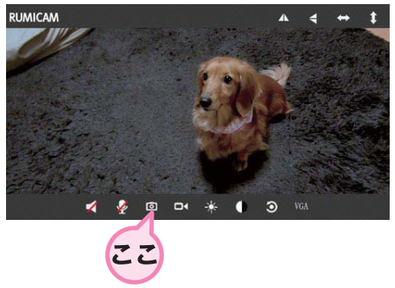

【動画を録画】
動画録画ボタンをクリックすると開始します。
再度クリックすると、終了し録画されます。

※音声の録画には対応しておりません

P11 へ

確認する

【写真を確認する】
<写真>をクリックし見たいカメラをクリックします

見たい日付をクリックします。

一覧の写真を選択すると拡大表示されます。

【動画を確認する】
<ビデオ>をクリックし見たいカメラをクリックします

一覧から見たい動画をクリックします。

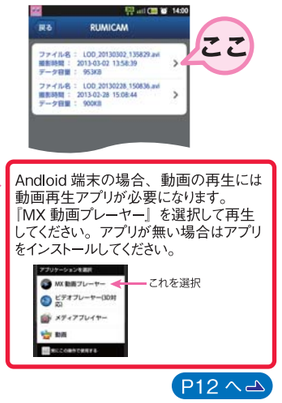

Andloid 端末の場合、動画の再生には動画再生アプリが必要になります。
『MX 動画プレーヤー』を選択して再生してください。アプリが無い場合はアプリをインストールしてください。

P12 へ

⚠ 注意

※その他、詳細設定を行うことにより、パスワードの変更などができます。
設定方法につきましては、別紙の取扱説明書に記載されていますので、そちらをご覧ください。
また使用上の注意なども、別紙取扱説明書に記載していますので、必ずお読み頂きご理解のうえ正しくご使用してください。

P9 へ

※ネット環境によって差がありますが、各動作にはタイムラグが生じます。画面の操作が早かったり動かし過ぎると、フリーズしてしまう場合がありますので、少し時間をあけてから操作してください。

※電源が入ったまま、一定期間動作をおこなわれていない場合メンテナンスの為、カメラが自動で上下左右動きます。

ユーザーサポート

本製品の操作方法、設定方法についての、ご質問・ご相談は、弊社サポートセンターまでお問合せください。また、サポート情報は下記ホームページにてご確認頂けます。

TEL（0538）67-1666　受付時間/9:00～17:00(土・日・祝日及び弊社休日は除く)
E-mail:RU-MI-info@dreamworld-grp.com

オフィシャルホームページ　http://www.dreamworld-grp.com/
サポート情報

株式会社
ドリーム・ワールド